


ЭМУЛЯТОР БЛОКА СПУТНИКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ PORSCHE (PCE) v.1

*Внимание! Данное устройство не предназначено для совершения противоправных действий!
Используйте данное устройство на свой страх и риск.*

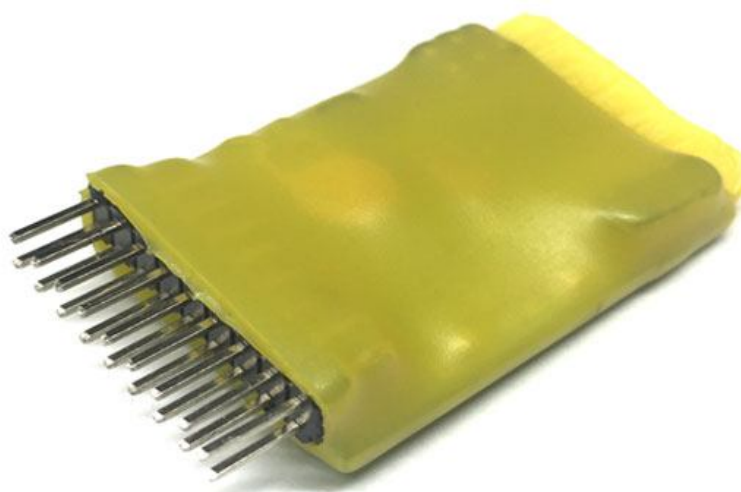

Внешний вид эмулятора

В большинстве автомобилей PORSCHE штатно установлена спутниковая сигнализация COBRA, так называемая СПА (Система Преследования Автомобиля). Данная сигнализация глубоко интегрирована в систему запуска двигателя автомобиля и при отключении блока сигнализации COBRA, через несколько минут, автомобиль перестанет запускаться. В случае неисправности блока спутниковой сигнализации вы можете не заказывать новый блок а установить эмулятор «PCE». Данный эмулятор подходит для PORSCHE MACAN, CAYENNE, PANAMERA, 911 и других.

Штатное расположения блоков COBRA: MACAN под задним сиденьем. PANAMERA сзади в багажнике. CAYENNE от года выпуска, на новых в багажнике, более старые под задним сиденьем.

Примечание:

Для первого запуска двигателя эмулятору может потребоваться до 30 секунд на то чтоб подобрать пароль для авторизации блока управления двигателем, до этого момента автомобиль может не заводиться. При дальнейшей эксплуатации автомобиля с установленным эмулятором, запуск двигателя будет производиться штатно.

В блоке COBRA не применяется обычная СИМ-КАРТА как в телефоне, там запрограммирована электронная СИМ-КАРТА «eSIM».

Фотографии для автомобиля MACAN



Защитный кожух блока спутниковой сигнализации. На MACAN находится под задним сиденьем. Сиденье поднимается вверх, предварительно вынуть четыре заглушки детского сиденья ISOFIX.



Отвинтить две верхних специальные гайки (потребуется специнструмент) и отогнуть кожух вверх. Аккуратно отключить разъёмы от блока спутниковой сигнализации.



Аккуратно подключите эмулятор в разъём косы спутниковой сигнализации. “Иголки” разъёма эмулятора должны аккуратно войти в гнезда разъёма косы. Эмулятор можно подключать в любом положении.



После установки эмулятора **ОБЯЗАТЕЛЬНО** аккуратно обмотайте разъём и сам эмулятор изолентой, как показано на рисунке, чтоб предотвратить возможное выпадение эмулятора из разъёма при дальнейшей эксплуатации автомобиля. Если эмулятор выпадет из разъёма, автомобиль перестанет заводиться!